

はじめに
お読み
ください


SHARP®

UX-MF25CL / UX-MF25CW UX-MF50CL / UX-MF50CW UX-MF60CL / UX-MF60CW かんたんセットアップガイド

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
このかんたんセットアップガイドは、本機をはじめとお使いになる場合のセットアップ方法について説明しています。
詳しい内容については、取扱説明書をご覧ください。
このかんたんセットアップガイド内の親機のイラストは、UX-MF50CLのものを使用しています。

こちらの面では、本機を電話回線と接続し、電話・ファクシミリとしてお使いになるための設置のしかたについて説明しています。

1 付属品を確認する

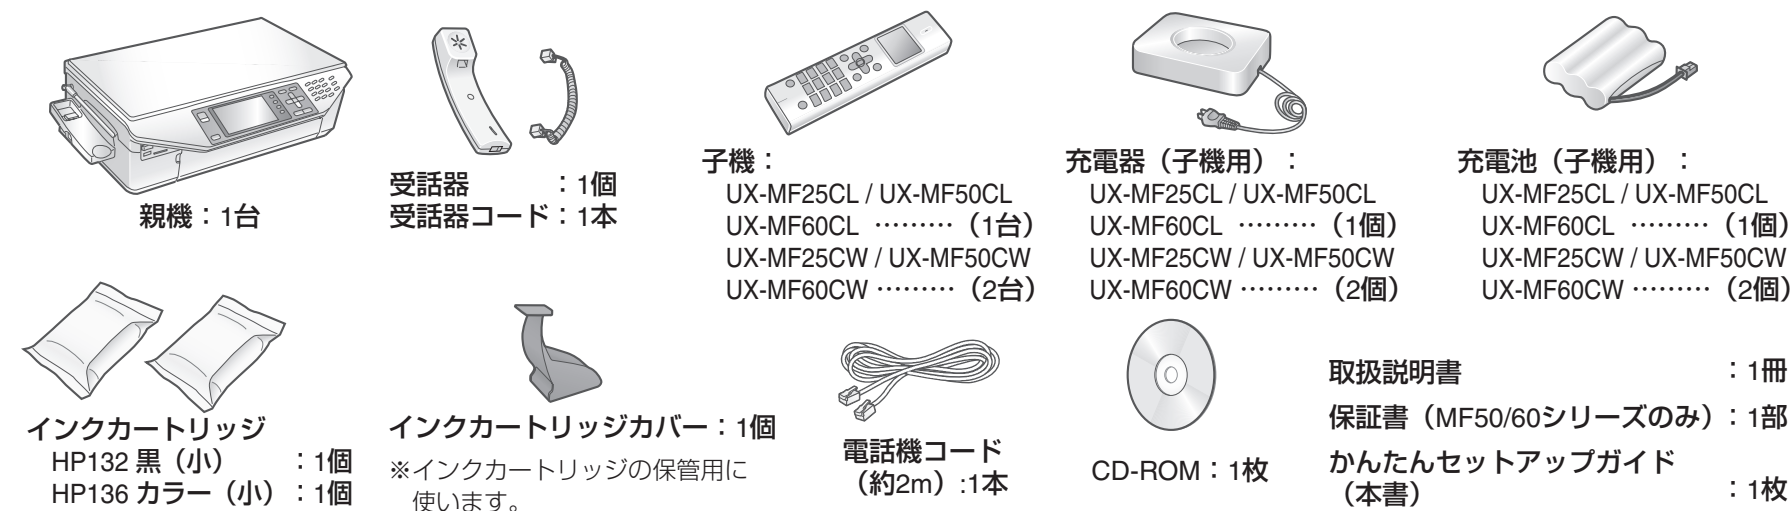

● 本機をパソコンと接続するためのUSBケーブルやLANケーブルは付属していません。市販のものをお買い求めください。


2 親機を電話回線に接続する

1. テープを取り除く


●親機を持ち運ぶとき、この部分を持たないでください。
壊れる恐れがあります。

●お買いあげ時は、本体内部のインクキャリッジがテープで
仮止めされています。電源を入れる前に、プリンタカバー
を開けて、必ず取り除いてください。テープを取り除いた
あとは、もとどおりプリンタカバーを閉じてください。


2. 受話器コードを取り付ける

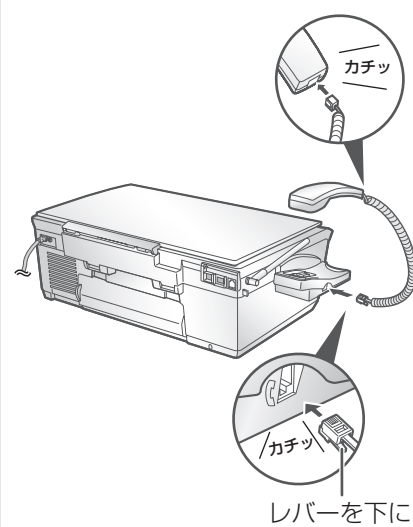

3. 電話回線を接続してから、電源コードを接続する

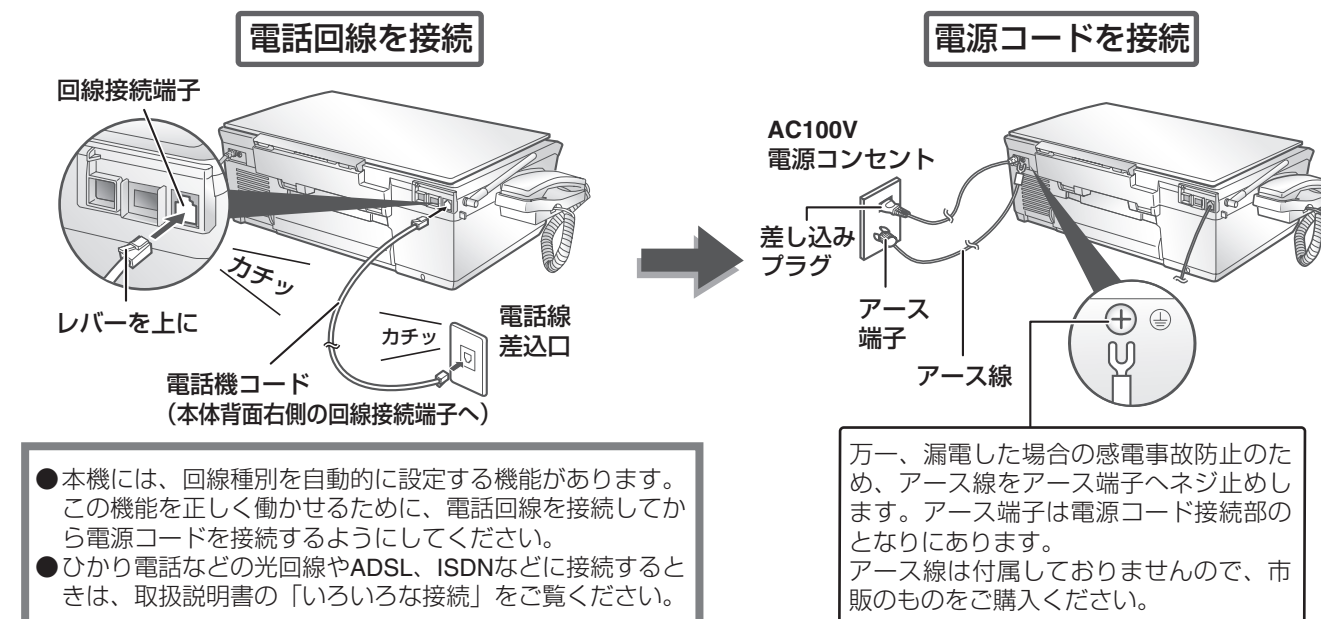

4. 日付・時刻を設定する

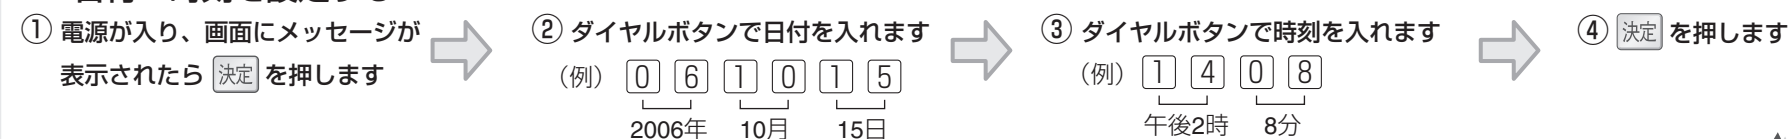


- ファクスを送ったとき、相手側の用紙に日付と時刻、曜日をプリントするので 日付・時刻を正しく設定してください。
- 数字を入れまちがえたときは、○（取消）※ を押して、もう一度入れ直します（※ MF25 シリーズをお使いの場合は **キャンセル**（**消**））。




Printed in Malaysia
TCADZ3909XHZA

3 インクカートリッジをセットする

1. 操作パネルを開いて、次にインクカートリッジを袋から取り出して保護シールをはがす

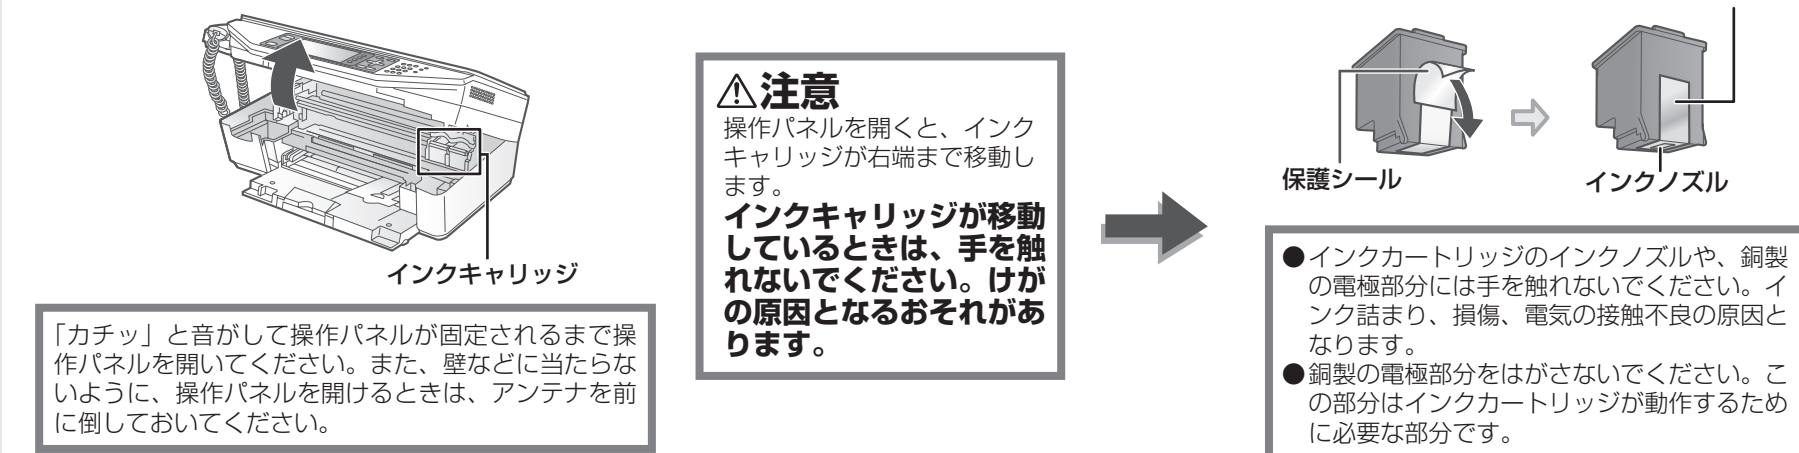


2. インクカートリッジを取り付け、操作パネルを閉じる

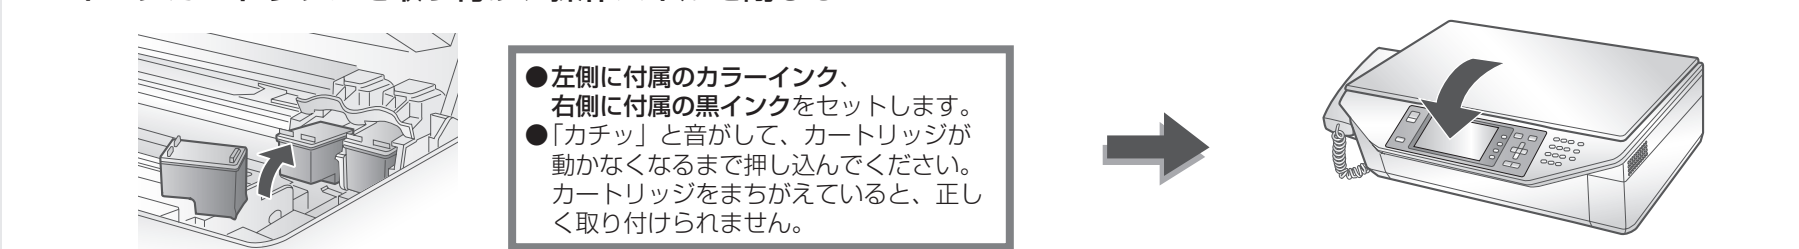

4 A4プリント用紙をセットして、プリンタの位置調整をする

インクカートリッジを取り付けたあと、A4サイズの新しい用紙をセットしてプリンタ位置調整をします。
プリンタ用紙は付属していません。別売の推奨紙をお買い求めください（詳しくは取扱説明書をご覧ください）。

1. 用紙トレイを開き、 用紙補助トレイを引き出す

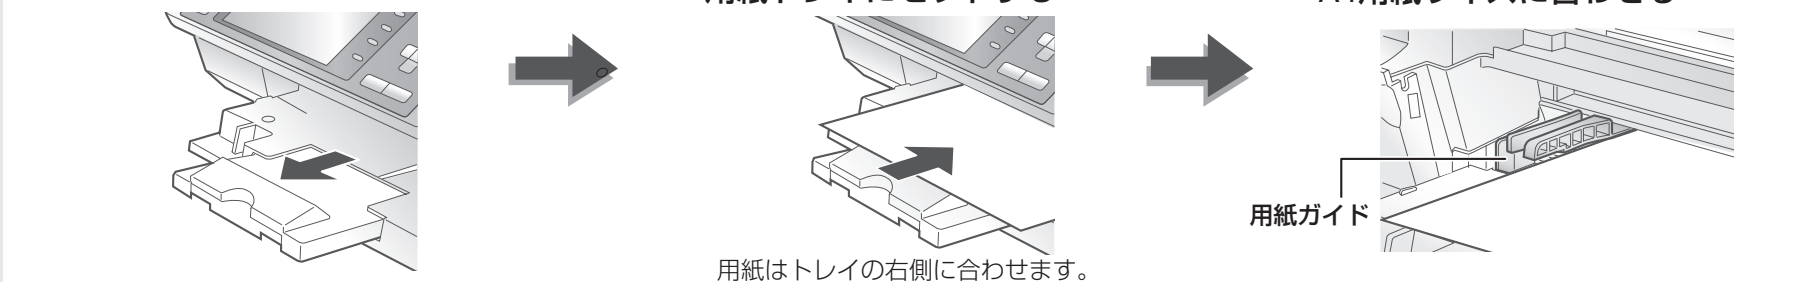

4. MF50/60シリーズ：① ○（操作ガイド）を押し、**JKL** を押す

プリンタ位置調整の説明が表示されますので、画面の案内にしたがって操作してください。
新しいインクカートリッジを取り付けた場合、「プリンタ位置調整が必要です」**操作ガイド** が
表示され、○（操作ガイド）を押すだけでプリンタ位置調整のガイドが表示されます。

② ○（プリンタ位置調整）を押す


4. MF25シリーズ：① **登録/機能** を押し、**+** で「プリンタメンテナンス」を選ぶ

② **決定** を押し、**+** で「プリンタイチチョウセイ」を選ぶ


③ **決定** を押し、**+** で「スル」を選び **決定** を押す

プリンタ位置調整が始まります。
プリント中は
プリンタカバーを
絶対に開けないでください。

5 親機のアンテナを立てる

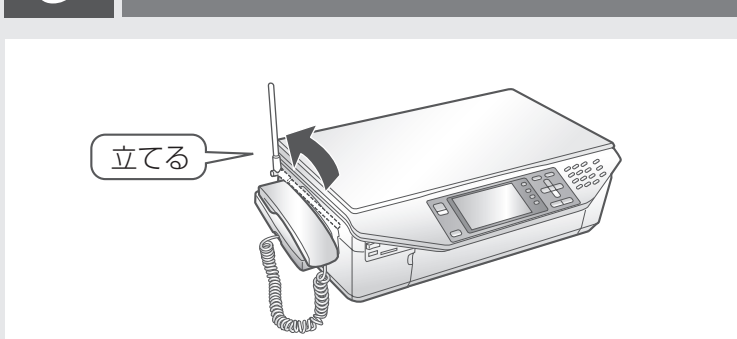

6 子機を充電する

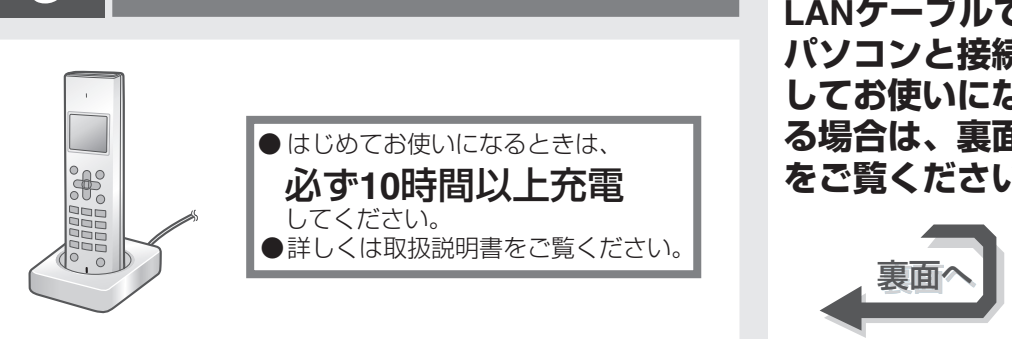

USBケーブルや
LANケーブルで
パソコンと接続
してお使いにな
る場合は、裏面
をご覧ください。

本機をパソコンからプリンタやスキャナとしてお使いになりたい方は、付属のCD-ROM からドライバをインストールしてください。

■ パソコン側で必要な動作環境



本機を接続して正しくお使いになるには、パソコン側に下記の動作環境が必要です。

対応OS	USB接続の場合： Windows®2000／XP プレインストールモデル LAN接続の場合： Windows®2000（SP4以降）／XP プレインストールモデル Mac OSには対応していません。	必要インター フェース	USB インターフェース（長さ 5m 以内の USB ケーブル） （USB1.1 と USB2.0（フルスピード）に対応） または LAN インターフェース（10BASE-T/100BASE-TX）
		必要ハード ディスク空き容量	300MB以上
必要CPU	Pentium®Ⅲ プロセッサ 500MHz以上	CD-ROMドライブ	必要
必要メモリ	128MB以上（256MB以上推奨）		

■ 接続方法

本機をパソコンやネットワークに接続してお使いになるには、2通りの方法があります。

接続方法が異なりますので、下記の内容をお読みのうえ、それぞれの説明をご覧ください。

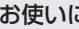- 本機を直接パソコンと接続してお使いになるとき（1. USB接続ケーブルで接続するとき）
- ブロードバンドルータなどを使用して、本機を含めた複数の機器を、ネットワーク環境に接続してお使いになるとき（2. LANで接続するとき）

■ インストールできるソフトウェア

ドライバ ※このページの説明にしたがってインストールしてください。	パソコンから本機をプリンタやスキャナとして使えるようにするためのソフトウェアです。接続方法（USB／LAN）に合わせて2種類のドライバがあります。
ユーティリティソフト ※付属のCD-ROMをパソコンにセットして、「ユーティリティソフト」→「インストールしたいソフト名」の順にクリックします。 以降は画面の案内にしたがってインストールしてください。	ドライバの機能を補助するソフトウェアです（インストールしなくてもお使いになれます）。下記の3種類があります。 ● ボタンマネージャ（USB 接続用ドライバインストール時） 本体側でスキャンの操作をするときに、連続して画像を読み取れるようにするソフトウェアです。 ● SHARPEDESK Ver3.1（USB 接続用ドライバインストール時） スキャンして読み取った画像を管理するソフトウェアです。 ● PC-FAX ユーティリティ（LAN 接続用ドライバインストール時） パソコンからファクス送信機能を使用するためのソフトウェアです。
電子マニュアル ※付属のCD-ROMをパソコンにセットして、「電子マニュアル」をクリックします。 「エクスプローラで開く」をクリックするとフォルダが開きますので、必要なものをパソコンにコピーしてお使いください。	パソコンで使用できる取扱説明書です。下記の3種類があります。 ● UXMF25_50_60_online_Verxx.pdf 本機をパソコンからプリンタやスキャナとしてお使いになるための操作について説明しています。 ● Sharpdesk User's Guide.pdf ユーティリティソフト「SHARPEDESK」の取扱説明書です。 ● ButtonManager.txt ボタンマネージャの登録方法について説明しています。

1 USB接続ケーブルで接続するとき


ご注意 USBケーブルは、このセットアップガイドの操作手順に従って接続してください。
先に接続されると、ソフトウェアが正しくインストールされない場合があります。

本機とパソコンは、まだ接続しないでください。
本機の電源が入っていることを確認してください



1. パソコンを起動し、Administrator権限でログオンする

もし次のような画面が表示されたら

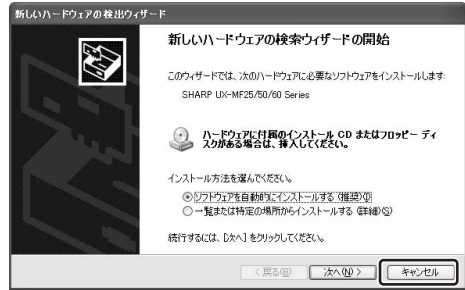

USBケーブルが接続されています。
以下の操作を行ってください。

- ① USBケーブルを抜く
- ② [キャンセル]をクリックする
- ③ 手順の **2** から操作する

2. 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットして、自動的にインストーラが起動したら「ドライバインストール」をクリックする



付属のCD-ROMをセットしても自動的にインストーラが起動しないときは、下記の操作で起動してください。


[スタート]ボタンをクリックして[マイコンピュータ]（）をクリックし、[CD-ROM]（）アイコンをダブルクリックする

Windows®2000の場合は、[マイコンピュータ]をダブルクリックし、[CD-ROM]アイコンをダブルクリックする

3. 「USB接続で使用する」をクリックする



4. 「インストール開始」をクリックする

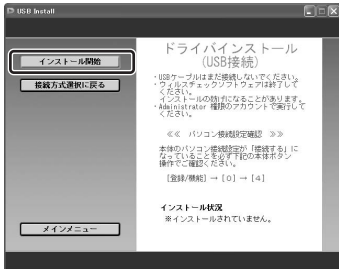

5. 「次へ」をクリックする



6. インストーラ以外のプログラムを終了し、「次へ」をクリックする



ご注意

USBケーブルやLANケーブルは本機に付属していません。
市販のものを買い求めください。

7. 本機とパソコンがUSBケーブルで接続されていないことを確認し、「次へ」をクリックする

ドライバのインストールが始まります。



8. 「完了」をクリックする

「USBケーブルを接続してください。」というメッセージが表示されます。



9. 本機の を押して待受画面にする

2 LANで接続するとき

- ADSLやISDN、光回線などに接続するときは、取扱説明書の「いろいろな接続」をご覧ください。

- お客様の必要に応じて、IPアドレスなどの設定を行ってください（詳しくは取扱説明書をご覧ください）。


<ご注意> ドライバインストール中に本機を操作しないでください。

本機の電源が入っていることを確認してください

1. 接続するブロードバンドルータやスイッチングハブが正しく動作していることを確認し、背面のLAN接続端子と、ブロードバンドルータやスイッチングハブのLANポートをLANケーブルで接続する

詳しくは取扱説明書をご覧ください。


LAN接続端子（背面）

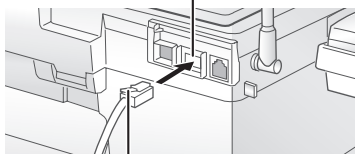

レバーを上

2. 本機を待受画面にしたあと、パソコンを起動し、Administrator権限でログオンする

3. 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットして、自動的にインストーラが起動したら「ドライバインストール」をクリックする

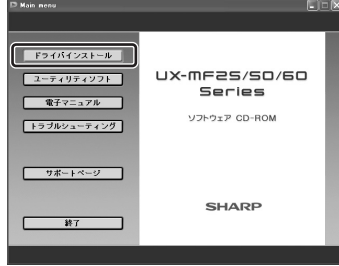

付属のCD-ROMをセットしても自動的にインストーラが起動しないときは、下記の操作で起動してください。


[スタート]ボタンをクリックして[マイコンピュータ]（）をクリックし、[CD-ROM]（）アイコンをダブルクリックする

Windows®2000の場合は、[マイコンピュータ]をダブルクリックし、[CD-ROM]アイコンをダブルクリックする

4. 「LAN接続で使用する」をクリックする



5. 「インストール開始」をクリックする

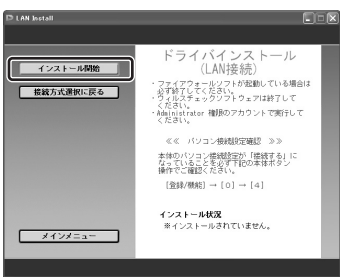

6. 「次へ」をクリックする




7. 「次へ」をクリックする



10. 本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

ドライバのインストールが始まり、すべてのドライバのインストールが完了します。

USB接続端子（背面）

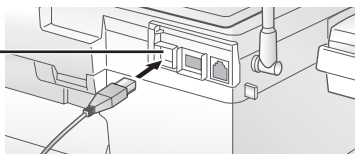


11. 「完了」をクリックする

インストール終了後、インストーラを終了させて、CD-ROMをパソコンから取り出してください。

8. 「検出に成功しました」と表示されたら本機が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックする



9. 「はい」または「いいえ」をクリックする



本機に挿入するメモリーカードへの接続方法をLAN経由にしたい場合は、「はい」をクリックします。本機にメモリーカードが挿入されているとLAN接続に切り替えられません。「はい」をクリックする前に、本機にメモリーカードが挿入されていないことを確認してください。

10. 「OK」をクリックする

11. 「完了」をクリックする

ドライバのインストールが始まります。



12. 「完了」をクリックする



インストール終了後、インストーラを終了させて、CD-ROMをパソコンから取り出してください。

詳しい操作については、取扱説明書または付属のCD-ROMに入っている「UX-MF25/UX-MF50/UX-MF60シリーズ パソコン活用マニュアル」をご覧ください。